



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

PASKARA ÜTÜ MAKİNESİ BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_005	22.03.2013	-	-	5

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Teknik Hizmetler Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



PASKARA ÜTÜ MAKİNESİ BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_005	22.03.2013	-	-	5

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Permak Paskara Ütünün Montajı, kullanımı ve bakımında dikkat edilmesi gereken kuralları belirlemektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Permak Pakara Ütünün kullanım ve bakımında dikkat edilecek konuları kapsar.

3. SORUMLULAR


Bu talimatın uygulamasında çamaşırhane ve teknik servis personeli, temizlik hizmetleri sorumlusu ve teknik hizmetler müdürlüğü sorumludur.

4. TANIMLAR

5. UYGULAMA

Montaj

Paskara nakliye sırasında orijinal kutusu ile sevk edilmelidir. Montaj yapılacak olan makinenin gerekli emniyet donanımı olan, kalifiyeli personel tarafından yapılmalıdır. Makine yüksekliği ayaklaryardımları ile 750 mm den 930 mm ye kadar ayarlanabilir. Makine paket olarak yerine yerleştirilir ve gerekli elektrik, hava ve buhar hattı çekilir. (Şekil - 1)

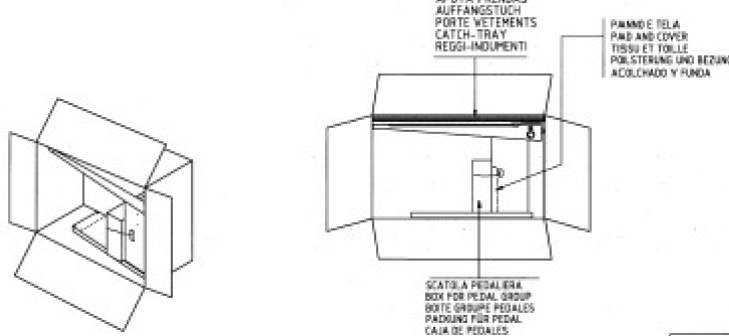


Makineye basınçlı hava 7 bar (100 psi) basınçta temiz basınçlı havaya ihtiyaç duyulmaktadır. Basınçlı hava makineye 3 yollu bir vana ile bağlanmalı ve bakım zamanında kapatılmalıdır. (Şekil - 2)




PASKARA ÜTÜ MAKİNESİ BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_005	22.03.2013	-	-	5

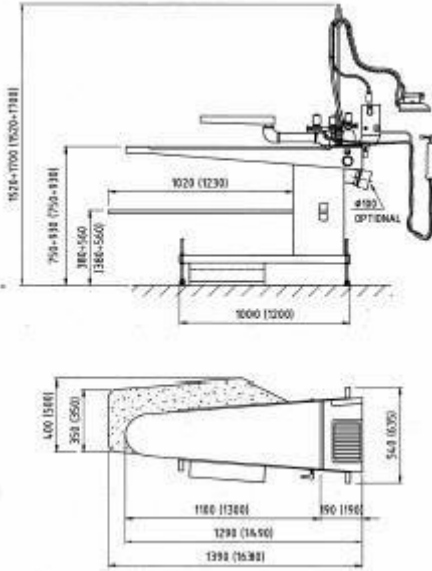

Şekil - 2

Makine'nin montajından H yüksekliği kondens boşaltma hattından 200 mm boyler su seviyesinden (K) yüksek olmalıdır.(T).Makineye gelen tesisat montajının detaylarında minimum 1/2" paslanmaz veya bakır boru kullanılması tavsiye edilir. Makineye gelecek olan 4-6 bar arası buhar ile beslenmesi gerekir. Ayrıca sisteme kondens dönüş hattına çekvalf konularak basınç tepmesi engellenmelidir. (Şekil - 3)

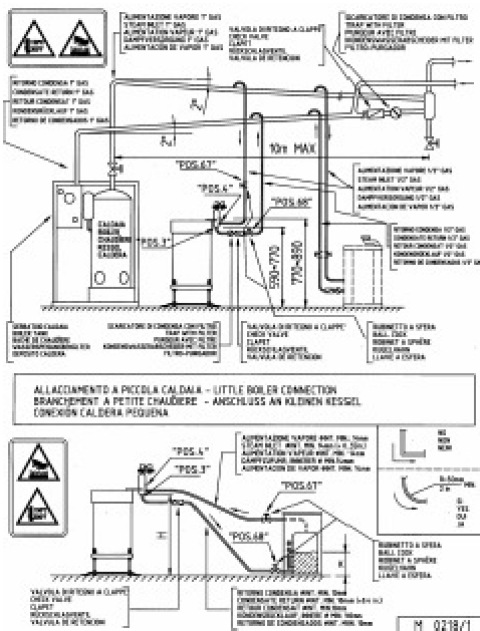

Şekil - 3



PASKARA ÜTÜ MAKİNESİ BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_005	22.03.2013	-	-	5

Kullanma Talimatı

- **1.adım:** Paskara Ütünün elektrik şalterini aç.
- **2.adım:** Paskara Ütünün makine panosunda ki şalteri aç.
- **3.adım:** Paskara Ütünün kazanını boşaltarak temizle.
- **4.adım:** Paskara Ütünün vakumunu çalıştırmak için POS 86 numaralı pedala basıp vakum çalıştırılır ve bu sayede kırışık malzemeler sehada düzeltilebilir.
- **5.adım:** Paskara Ütüyü kapatmak için kazan içerisindeki kondensi boşalt, su, hava, buhar vanalarını kapat ve makine içerisindeki basıncı boşalt. Basıncın boşaldığından emin olduktan sonra elektrik şalterini kapat.

Bakım

Paskara Ütünün periyodik bakımında normal koşullarda 8 saat çalıştığı düşünülerek hazırlanmıştır. Eğer makine daha fazla çalışıyorsa bu zamanlarda kısaltılmalıdır. Makinenin bakım ve onarımını yaparken cihazın elektriği kapalı ve kalifiyeli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Bakım esnasında buharın kapatılması ve sıcak yüzeylerin soğuması beklenmelidir. 6 aylık veya yıllık bakımda paskara ütünün kondens hattında bulunan filtre temizliği, hava borusunun kontrolu yapıp içinde pislik varsa temizlenmesi, masa keçesini ve bezinin kontrol edilerek gerekli durumda değişmesi ile bakım tamamlanmaktadır.

Arızalar

Problem	Sebeup	Çözüm
1. Birkaç seferden sonrabuhar sulu geliyor.	• Drenaj yanlış yereyapılmıştır. • Çek valf doğru takılmamışveya hiç takılmamıştır. • Buhar hattında su vardır. • Kondens dönüş borusundasifon yapıyor.	• Knodens hattı üzerindekiindenstopu kontrol et ve daha uygun bir yere montajını yap. • Çek valfin akış yönünü kontrolet ve doğru şekilde montajını yap. • Hat sonuna kondenstop tak. • Sifonu engellemek için hattadönüş yönünde eğim ver.
2. Buharlı ütü ısıtmıyor	• Kabloda kopukluk vardır. • Ütürezistansıarızalanmış tı. • Ütü termostatkontakların da	• Kabloyu kontrol et. • Rezistansı kontrol etgerekiyorsa değiştir. • Ütü termostatını değiştir.



PASKARA ÜTÜ MAKİNESİ BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_005	22.03.2013	-	-	5

	problem vardır.	
3. Buharlı ütü aşırı ısınıyor	• Ütütermostatkontakların daproblem vardır	• Ütü termostatını değiştir
4. Ütüden buharla karışık sugeliyor	• Ütü ısıssı yeterli değildir. Kazanlı ise kazandan su taşıyordur	• Termostattatn ısıyı yükseltSeviye probunu kontrol et.

Paskara Ütüde oluşabilecek arızalar yukarıdaki tablodaki gibidir. Bu arızaları engellemek için kullanıcı personeller ve bakımı yapan personeller talimatlara uygun şekilde hareket etmelidir. Arıza meydana geldiğinde Teknik Servis'e haber verilerek **"Teknik Servis, Arıza Bildirim Formu"** aracılığı ile arıza bildirimi ve arıza için yapılan müdahaleler arızayı bildiren personel ve teknik servis personeli tarafından kayıt altında tutulur.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Teknik Servis, Arıza Bildirim Formu