



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

PONY KLASİK MODEL PASKARA ÜTÜNÜN KULLANIM VE BAKIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_010	22.03.2013	-	-	5

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Teknik Hizmetler Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



PONY KLASİK MODEL PASKARA ÜTÜNÜN KULLANIM VE BAKIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_010	22.03.2013	-	-	5

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Pony Klasik Model Paskara Ütünün Montajı, kullanımı ve bakımında dikkat edilmesi gereken kuralları belirlemektedir.

2. KAPSAM

Bu talimat Pony Klasik Model Ütünün kullanım ve bakımında dikkat edilecek konuları kapsar.

3. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasında çamaşırhane ve teknik servis personeli, temizlik hizmetleri sorumlusu ve teknik hizmetler müdürlüğü sorumludur.

4. TANIMLAR

5. UYGULAMA

5.1.Montaj

5.1.1. Nakliye

Makine orijinal kutusu ile sevk edilmektedir. Paketi aldığınızda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Olması durumunda nakliyeciyeye bunu bir tutanak ile tespit ettiriniz. Sadece gerekli emniyet donanımı olan kalifiyeli personel tarafından montaj yapılmalıdır. Makineyi forklift veya bir transpalet yardımı ile taşıyınız. Makineyi paketi ile beraber montaj mahalline getirip orada açınız. Makineyi monte ederken duvar ve diğer ekipmanlar ile arasında kolay geçiş ve bakımı sağlayacak kadar mesafe bırakınız. Makine yüksekliği ayaklar yardımı ile 750 mm den 930 mm'ye kadar ayarlanabilir. Makine paket olarak yerine yerleştirilir ve gerekli elektrik, hava ve buhar hattı çekilir.


5.1.2.Basınçlı Hava

Makine 7 bar (100 psi) basınçta temiz basınlı havaya ihtiyaç duymaktadır. Basınçlı hava makineye 3 yollu bir vana ile bağlanmalı ve bakım zamanlarında kapatılmalıdır.




PONY KLASİK MODEL PASKARA ÜTÜNÜN KULLANIM VE BAKIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_010	22.03.2013	-	-	5

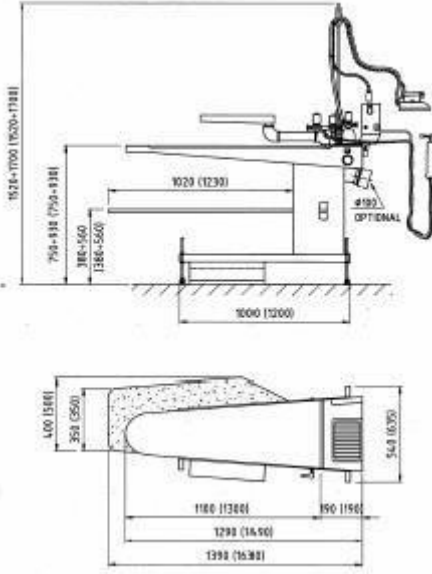

Şekil - 1'de görüleceği gibi makine direkt bir buhar üreticine bağlanabilir.

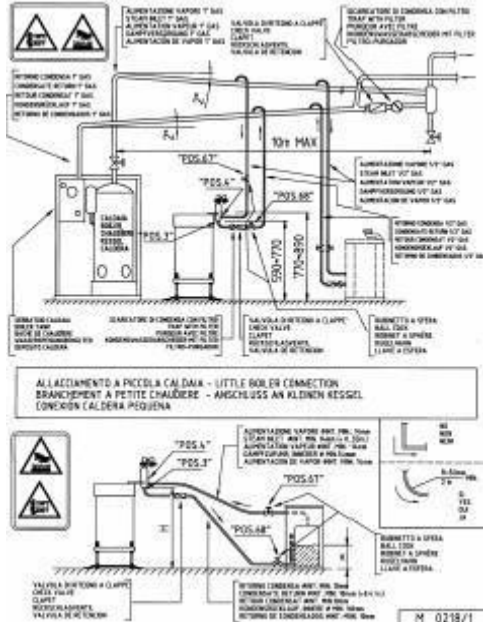

Şekil - 1

- H yüksekliği kondens boşaltma hattından minimum 200 mm boyler su seviyesinden (K) yüksek olmalıdır. T
- Minimum 1/2" paslanmaz veya bakır boru kullanılması tavsiye edilir.
- Makine 4-6 bar arası buhar ile beslenmelidir.
- Kondens dönüş hattına çek valf konularak basınç tepmesi engellenmelidir.



PONY KLASİK MODEL PASKARA ÜTÜNÜN KULLANIM VE BAKIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_010	22.03.2013	-	-	5

5.2. Kullanım Bilgileri

- Elektrik şalterini aç.
- Makine panosundaki şalteri aç.
- Kazanı boşaltarak temizle.
- Vakumu çalıştırmak için POS 86 numaralı pedala bas. Vakum sayesinde kırışık malzemeler sehpa düzeltilebilir.
- El ütüsü ile uygun dereceye termostatu ayarlayarak buhar butonu ile (ütü üzerinde kırmızı buton) buhar vererek tekstili ütüle.
- Makineyi kapatmak için kazan içerisindeki kondensi boşalt.
- Su, hava ve buhar vanalarını kapat ve makine içerisindeki basıncı boşalt.
- Elektrik şalterini kapat.

5.3. Bakım

Buradaki periyotlar makinenin normal koşullarda günde 8 saat çalıştığı düşünülerek hazırlanmıştır. Eğer makine daha fazla çalışıyorsa bu zamanlar da kısaltılmalıdır.

Tüm bakım ve onarımlar makine elektriği kapalı iken ve kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Bakım esnasında buhar da kapalı olmalıdır. Tüm sıcak yüzeylerin soğuması beklenmelidir.

Not: Her ne durumda olursa olsun tüm bakım işlemleri sadece bu işte sorumluluğunu ve başkalarının, malların sorumluluğunu alabilen kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.

AYLIK / YILLIK BAKIM

- a) Kondens hattında bulunan filtre temizliğini yap.
- b) Hava borusunu kontrol et varsa pislik temizle
- c) Masa keçesini ve bezini kontrol et gerekiyorsa değiştir.

5.3.2. Enerji Verimliliği

- Makine kullanılmıyorsa kapalı tutunuz.
- Buhar kaçaklarını muhakkak kontrol edin ve olduğu anda müdahale ediniz.

5.4. ARIZALAR

Problem	Sebebi	Çözüm
1. Birkaç seferden sonra buhar sulu geliyor.	Drenaj yanlış yere yapılmıştır Çek valf doğru takılmamış veya hiç takılmamıştır. Buhar hattında su vardır.	Kondens hattı üzerindeki kondensstopu kontrol et ve daha uygun bir yere montajını yap.



PONY KLASİK MODEL PASKARA ÜTÜNÜN KULLANIM VE BAKIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_010	22.03.2013	-	-	5

	Kondens dönüş borusunda sifon yapıyor.	Çek valfin akış yönünü kontrol et ve doğru şekilde montajını yap Hat sonuna kondenstop tak Sifonu engellemek için hatta dönüş yönünde eğim ver.
2. Buharlı ütü ısıtmıyor.	Kabloda kopukluk vardır. Ütü rezistansı arızalanmıştır. Ütü termostat kontaklarında problem vardır.	Kabloyu kontrol et Rezistansı kontrol et gerekliyorsa değiştir. Ütü termostatını değiştir.
3. Buharlı ütü aşırı ısınıyor.	Ütü termostat kontaklarında problem vardır.	Ütü termostatını değiştir.
4. Ütüden buharla karışık su geliyor	Ütü ısısı yeterli değildir. Kazanlı ise kazandan su taşıyordur.	Termostatın ısıyı yükselt. Seviye probunu kontrol et.

5.5. Arıza meydana geldiğinde Teknik Servis'e haber verilerek “**Teknik Servis, Arıza Bildirim Formu**” aracılığı ile arıza bildirimi ve arıza için yapılan müdahaleler arızayı bildiren personel ve teknik servis personeli tarafından kayıt altında tutulur.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Teknik Servis, Arıza Bildirim Formu